



ИНСТРУКЦИЯ К ЧУГУННОЙ СКОВОРОДЕ СО СЪЁМНОЙ РУЧКОЙ

1.

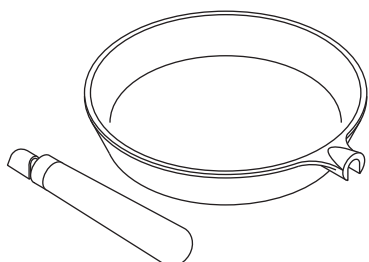


Чтобы начать использование чугунной сковороды, аккуратно извлеките ее из заводской упаковки вместе с прилагаемой деревянной ручкой.

2.

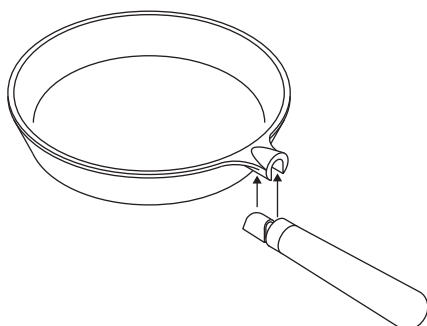


Расположите деревянную ручку металлическим креплением к сковороде как показано на рисунке.


3.

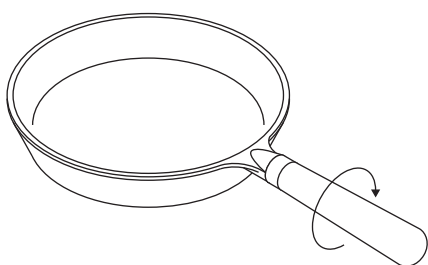


Прокрутите деревянную часть ручки по часовой стрелке до тех пор, пока она полностью не закрепится к основанию сковороды. Убедитесь в надежности крепления.

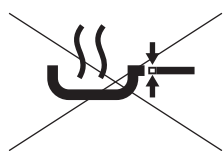

Важно помнить, что все металлические части сильно разогреваются во время эксплуатации. Поэтому рекомендуется держаться за деревянную часть ручки.

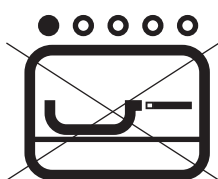

При приготовлении пищи в духовом шкафу или на открытом огне необходимо предварительно отсоединить деревянную рукоятку от сковороды.

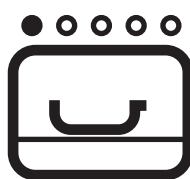

Алюминиевое кольцо может выходить с посадочного места из-за усушки дерева, но оно возвращается на место при фиксации ручки на сковороде. Мы не использовали клеевые составы из-за возможных проблем с безопасностью при нагреве.